




Cómo instalar tu Amplificador WiFi 7

O₂


Sigue estos sencillos pasos y empieza a disfrutar de la mejor conexión en menos de 10 minutos.

Antes de empezar

En la caja encontrarás, además del amplificador:



Adaptador de corriente



Cable Ethernet

Cómo se instala

Hay dos opciones para utilizar el amplificador: en modo "Repetidor" (a través de WiFi) o en modo "Punto de Acceso" (conectado al router mediante cable Ethernet. Recomendado, por ejemplo, en hogares cableados).

Opción 1: Configura el modo "Repetidor" (Rep)

1. Sitúa el amplificador cerca del Router

Ambos deben estar accesibles para emparejarlos.

2. Selecciona el modo Repetidor

En la parte trasera de tu amplificador, pon el interruptor en posición "Rep" para que funcione como un repetidor de señal WiFi.

3. Enciende el amplificador

Enchufa el amplificador a la electricidad y presiona el botón "ON" situado en la parte posterior. Espera a que el led de señal comience a parpadear en rojo.

4. Emparéjalo con el router

4.1_ Presiona el botón WiFi/WPS del amplificador durante menos de 3 segundos. Mientras el led WiFi+ parpadee, tendrás 2 minutos para emparejarlo con tu router.


4.2_ En la parte posterior del router, pulsa el botón WiFi/WPS menos de 3 segundos

4.3_ Espera aproximadamente 2 minutos y comprueba que el led de señal queda azul fijo. Si queda en rojo intermitente, repite el proceso.

5. Sitúa el amplificador en una posición óptima

Una vez asociado, apágalo y sitúalo en un lugar intermedio entre el router y donde quieras ampliar la cobertura WiFi. Al encenderlo, los leds deben quedar en azul fijo en menos de 2 minutos. En estos casos:

- Led de señal roja fija: señal débil. Acerca el amplificador al router.
- Led WiFi+ apagado: amplificador funcionando solo para conectar equipos por cable. Si quieres que repita la señal WiFi, aléjalo del router.

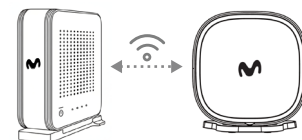

Rep



WiFi WPS



Opción 2: Configura el modo "Punto de Acceso" (AP)

Este es el modo adecuado de configuración para extender la cobertura WiFi cuando dispongas de cable Ethernet en tu domicilio.

1. Selecciona el modo Punto de Acceso

En la parte trasera de tu amplificador, pon el interruptor en posición "AP".


2. Conecta con cable Ethernet

Conecta un cable Ethernet entre tu amplificador y tu router, o a una toma Ethernet de la pared (si tu casa está cableada y conectada al router).

Atención: coloca el amplificador lejos del router para evitar interferencias entre la señal WiFi de ambos.

3. Enciende el amplificador

Enchúfalo y pulsa el botón ON/OFF. El led de señal será de color verde durante el arranque. Quedará configurado cuando los 2 leds de WiFi queden en color azul fijo y el led de señal apagado.

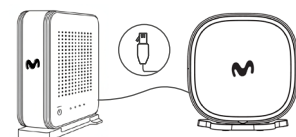


AP



¡Enhorabuena! Ya has instalado tu Amplificador WiFi 7

Qué significan los LEDs



WiFi/WPS

- Azul fijo: Interfaz WiFi funcionando (2.4GHz)
- Azul intermitente: WPS activado. Ventana WPS activa para permitir asociación por WPS de clientes WiFi.
- Apagado: Interfaz WiFi deshabilitada (2.4GHz)



WiFi+/WPS

- Azul fijo: Interfaz WiFi funcionando (5GHz)
- Azul intermitente: WPS activado. Ventana WPS activa para permitir asociación por WPS de clientes WiFi.
- Apagado: Interfaz WiFi deshabilitada (5GHz)



Señal

- Azul fijo: Buena señal
- Verde fijo: Arranque del equipo. Si tienes un router, también representa señal suficiente para TV, pero no con calidad óptima (está situado demasiado lejos del router).
- Rojo fijo: Señal débil. Solo se enciende cuando el equipo está en modo repetidor, con el interruptor trasero en la posición "Rep".
- Rojo intermitente: El equipo no está asociado a ninguna red WiFi+. Sólo se enciende cuando el equipo está el modo repetidor (Rep).
- Rojo y azul intermitente: Si tienes un router, indica que ha perdido la comunicación con el mismo y no está configurado ni emitiendo.
- Apagado: Estado correcto cuando el equipo está configurado en modo Punto de Acceso "AP".



Recuerda: El amplificador copia el nombre y la contraseña del router. No tienes que hacer nada.

Qué más necesitas saber

¿Tienes algún problema para conectar tus dispositivos del hogar (IoT)?

Si alguno de tus dispositivos del hogar (como un asistente de voz, electrodomésticos inteligentes, dispositivos de seguridad o bombillas conectadas) tiene problemas para conectarse a la red, mantén presionado el botón WiFi/WPS (5GHz) en tu router durante al menos 15 segundos y vuelve a intentarlo. ¡Así de fácil!

¿Quieres instalar tu Amplificador WiFi 7 en el techo o la pared?

Consulta cómo cambiar la base en el manual incluido en el interior de la caja.

¡Listo! Ya puedes navegar a máxima velocidad con tu Amplificador WiFi 7
Si necesitas ayuda, llámanos al 1551